


Notice de montage

Consignes de sécurité

- afin d'éviter les risques de coupures lors de la mise en œuvre, l'utilisation de gants de travail est recommandée.
- pour éviter tout risque de chute, il est important de se sécuriser même pendant la phase de montage des crochets.
- lors de la mise en œuvre, il est important de s'assurer de la compatibilité du crochet avec le support (poutre en bois, cornières, poutre en U, IPN, UPN, IPE, HEA, HEB, HEM) et du bon positionnement des pattes dans la poutre support.
- Ce crochet peut servir de crochet de sécurité individuel (pour une seule personne)
- il est important de bien choisir les endroits de la toiture qui présentent un risque de chute et d'y positionner les crochets.
- le crochet doit toujours être positionné à côté d'une fixation de plaque ondulée, soit à gauche soit à droite.
- Lors d'une chute ou d'une traction importante sur le crochet, il est tout à fait normal que la partie remontante se déplie. Cette partie fonctionne comme un amortisseur de chute. Dès qu'un crochet a servi une fois à amortir un choc, il doit être remplacé.
- Si un joint en mastic est présent entre les plaques ondulées, il est important d'enlever celui-ci au droit du crochet. L'étanchéité pourra être complétée après la mise en œuvre définitive du crochet.
- Il est important de veiller à s'assurer contre les chutes en tout point lors de travaux en hauteur en respectant la législation en vigueur du pays.


Instructions de montage

1. repérer les endroits de montage afin de couvrir l'ensemble de la zone de travail en tenant compte des interventions futures.
2. desserrer la plaque ondulée supérieure

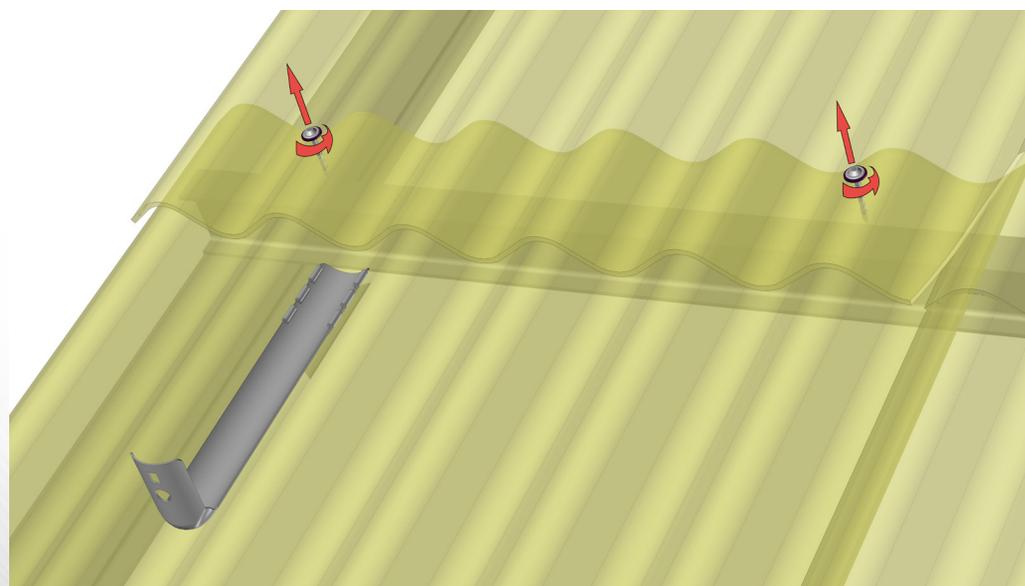


Instructions de montage (suite)

3. insérer deux cales entre les ondulés pour permettre l'introduction du crochet et son ouverture correcte

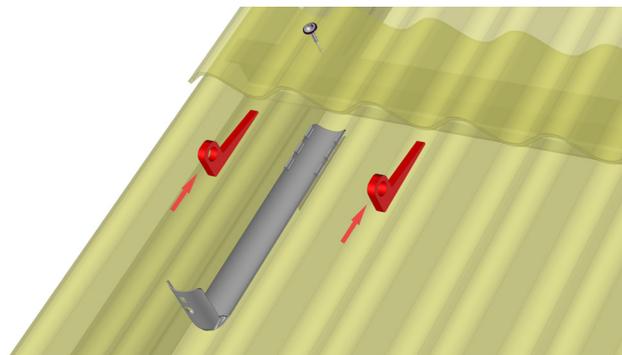

4. glisser le crochet entre les deux plaques ondulées jusqu'en butée pour que la charnière automatique puisse se déployer.

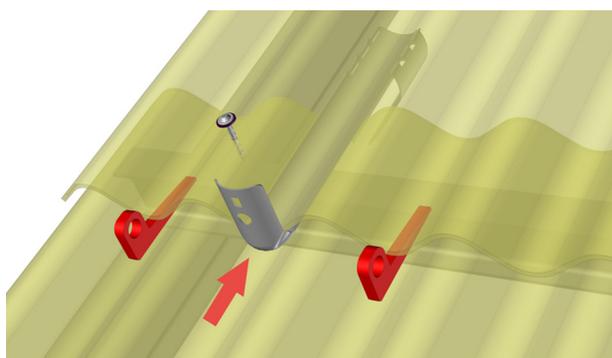

5. tirer le crochet vers le bas pour enclencher les charnières dans la charpente, ôter les deux cales et ensuite resserrer les vis des ondulées.

