



Montagehandleiding

Veiligheidsinstructies

- om het risico op snijwonden te vermijden tijdens het plaatsen, wordt het gebruik van werkhandschoenen aangeraden.
- om elk risico op valpartijen te voorkomen, is het belangrijk om zich te beveiligen, zelfs tijdens de fase van het monteren van de haken.
- Deze haak dient als een anker om één persoon te beveiligen of wordt gebruikt als ankerpunt zowel voor de starre levenslijn SafeU®Lifeline RS 15 0200 aan de bovenkant van de helling als ook voor het multifunctionele rooster SafeU®Railing RS 11 00120 aan de onderkant van de helling met functie sneeuwstopper of levenslijn. De loopplanken SafeU®Floor RS 14 0140 kunnen ook erop worden vastgezet.
als de SafeU®SeamS alleen wordt gebruikt om technische uitrustingen te bevestigen (fotovoltaïsche installaties,...) vormt het geen veiligheidsuitrusting meer.
- de haak wordt bevestigd op de staande naad met een aandraaimoment van 25Nm.
- wanneer de haak ingeschakeld wordt bij een val, kan deze enkele tientallen centimeters langs de naad glijden alvorens te blijven staan. De haak dient minstens 50 cm van de onderste dakrand geplaatst te worden.
- Tijdens een val of bij een grote belasting op de haak is het volkomen normaal dat het opstaande deel omplooit. Dit deel werkt als een valdemper. Van zodra een haak dienst heeft gedaan voor het dempen van een schok, dient deze vervangen te worden.
- Het is belangrijk erover te waken zich op elk punt tijdens de werken in de hoogte te beschermen tegen valpartijen, door de wetgeving die van kracht is in het land na te leven.


Montage-instructies

1. markeer de montageplaatsen om het geheel van de werkzone te omvatten, door rekening te houden met toekomstige interventies.
2. Plaats de haak op de staande naad door te letten op de richting van de naad. Men dient erop te letten dat de plooï van de lip zich onder de plooï van de staande naad bevindt.

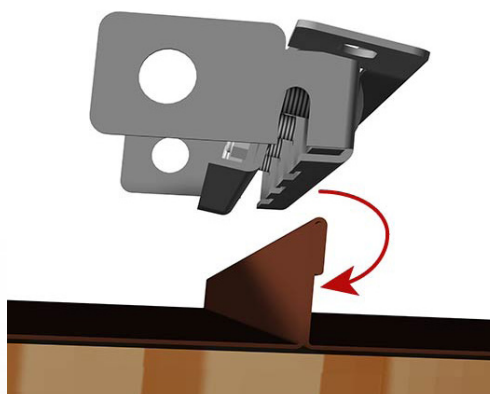
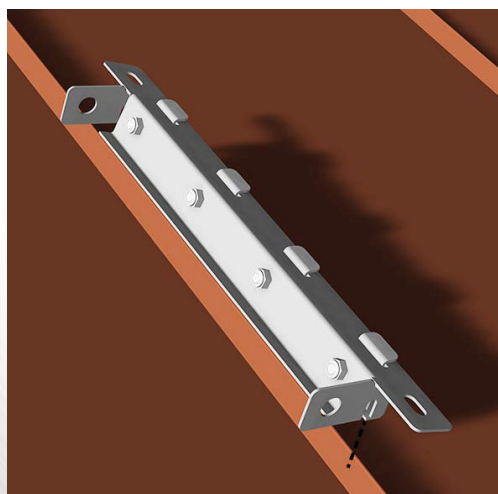


Montage-instructies (vervolg)

3. Schroef de vier M8-bouten en schroeven vast door er op te letten deze met **25Nm** aan te draaien.

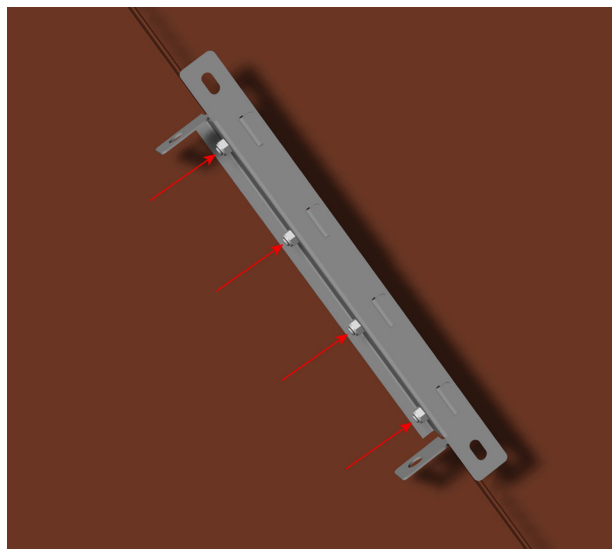

4. **Het bevestigen van PBM's** kan slechts gedaan worden op de **verticale** bevestigingspunt gericht naar de **onderkant van de helling**. Let op, alleen deze heeft een remeffect en verhindert de val.

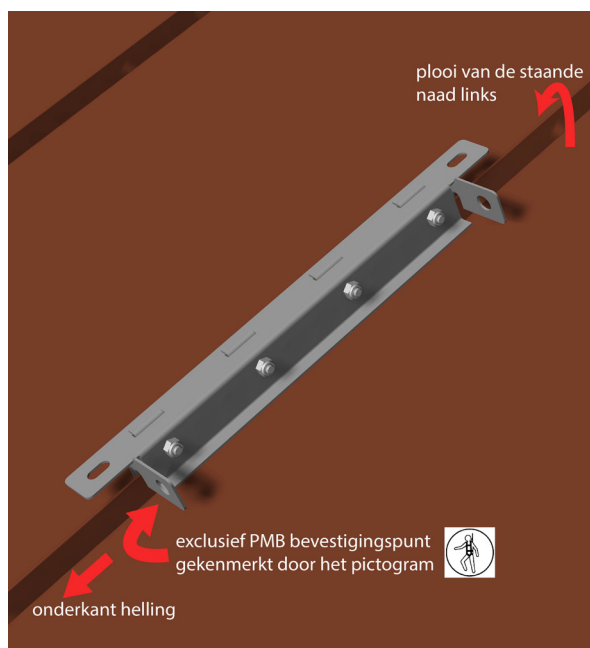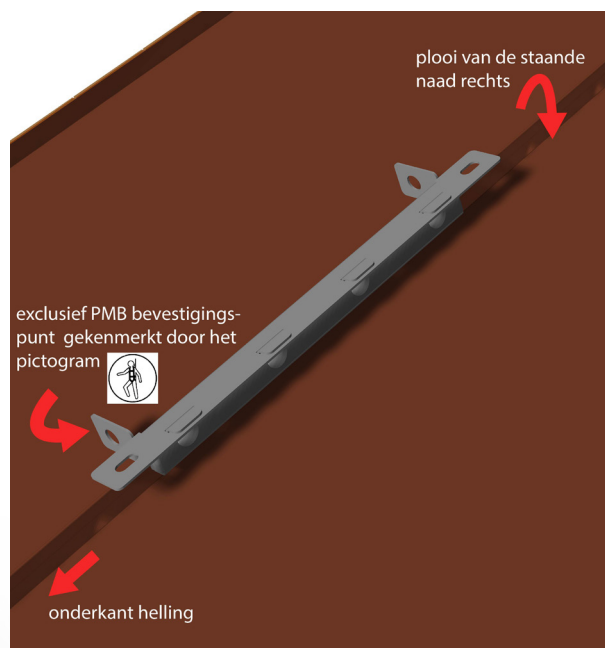

5. **Het bevestigen van de Veiligheidsuitrustingen** SafeU®Railing RS 11 00120 of SafeU®Lifeline RS 15 0200 moet worden uitgevoerd volgens de respectieve Montagehandleiding bewerkt door RMB-BOX.