

Notice de montage

composants associés:

SafeU®Interface RMB-BOX - RS 12 0130

et suivant le type de couverture, les crochets correspondants:

SafeU®Wave RS 10 0010

SafeU®Tile RS 11 0020

SafeU®Slate RS 11 0030

SafeU®SeamE RS 12 0040 avec équerre SafeU®Angle RS 12 0080, renfort SafeU®Doublor RS 15 0260
et arrêt glace SafeU®IceStop RS 15 0270

SSafeU®MCS RS 12 0070

Consignes de sécurité

- afin d'éviter les risques de coupures lors de la mise en œuvre, l'utilisation de gants de travail est recommandée.
- pour éviter tout risque de chute, il est important de se sécuriser même pendant la phase de montage des crochets.
- SafeU®Railing a une double fonction. Il sert d'arrêt neige mais également de rail de sécurité. Une seule personne peut se sécuriser dans un segment délimité par deux crochets.
- Lors d'une chute ou d'une traction importante sur le rail, une déformation est tout à fait normale. Dès qu'un rail a servi une fois à amortir un choc, il doit être remplacé y compris les boîtiers et crochets qui ont été sollicités.
- Il est important de veiller à s'assurer contre les chutes en tout point lors de travaux en hauteur en respectant la législation en vigueur du pays.


Instructions de montage

1. choisir et installer les crochets de la gamme SafeU® adaptés à la couverture suivant les notices de montages spécifiques à chaque crochet. L'écartement maximum entre deux crochets est de **1,1m**.




Instructions de montage (suite)

2. Monter le boîtier sur les crochets à l'aide du boulon à collet carré M10 x 20 mm fourni. Pour le crochet joint debout, une équerre SafeU®Angle RS 12 0080 est montée entre le crochet et le boîtier ainsi que le renfort SafeU®Doublor RS 15 0260 entre boîtier et crochet.

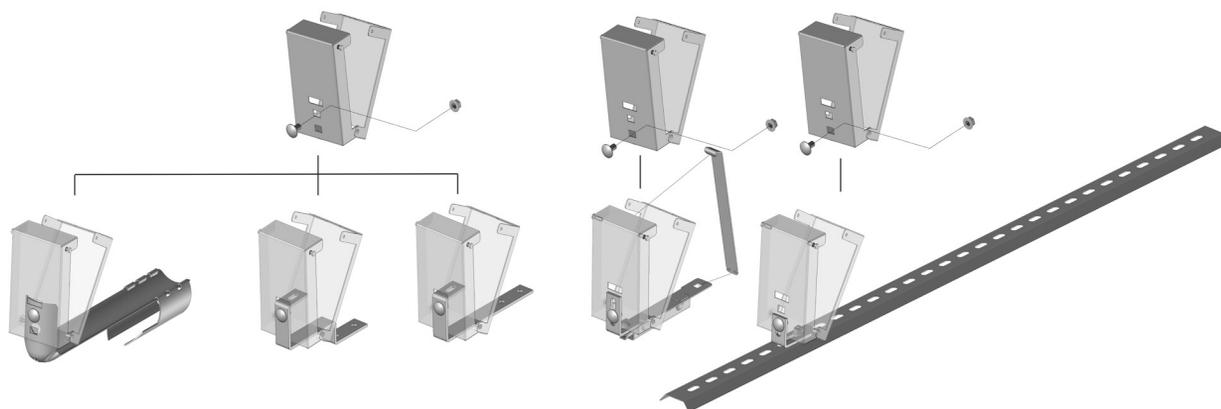

3. Insérer le rail SafeU®Railing dans le boîtier SafeU®Interface, réglez la position, fermez le boîtier et verrouillez le à l'aide des deux vis M5 fournies. Assembler les rails entre eux à l'aide des vis M5 x 12mm et écrous autobloquants fournis.

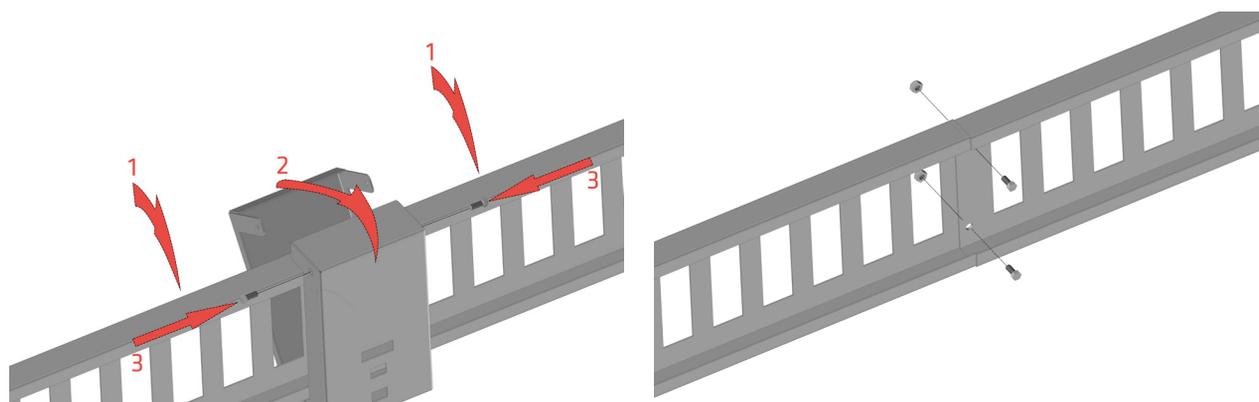

4. Accessoire arrêt glace spécifique aux toitures à joints debout: Clipser l'arrêt glace SafeU®IceStop RS 15 0270 sur la grille neige à l'endroit souhaité et enfoncer les deux languettes à l'aide d'un tournevis pour le verrouiller.

