


Montagehandleiding

Veiligheidsinstructies

- om het risico op snijwonden te vermijden tijdens het plaatsen, wordt het gebruik van werkhandschoenen aangeraden.
- om elk risico op valpartijen te voorkomen, is het belangrijk om zich te beveiligen, zelfs tijdens de fase van het monteren van de haken.
- Deze haak kan gebruikt worden als individuele veiligheidshaak (voor één enkele persoon)
- het is belangrijk de plekken van het dak die mogelijk een valrisico inhouden goed te kiezen en er haken te plaatsen.
- de haak dient op een dakspar geplaatst te worden met een minimale breedte van 50 mm.
- De minimale afmeting van de bevestigingschroeven bedraagt 8 x 80 mm
- Bij montage op minder brede daksparen geniet het gebruik van steun SafeU®Bracket RS 11 0100 de voorkeur. In dat geval dient de haak SafeU®Tile gebruikt te worden. De montage dient uitgevoerd te worden aan de hand van de montagehandleiding SafeU®Tile RS 11 0020.
- Tijdens een val of bij een grote belasting op de haak is het volkomen normaal dat het opstaande deel omplooit. Dit deel werkt als een valdemper. Van zodra een haak dienst heeft gedaan voor het dempen van een schok, dient deze vervangen te worden.
- Het is belangrijk erover te waken zich op elk punt tijdens de werken in de hoogte te beschermen tegen valpartijen, door de wetgeving die van kracht is in het land na te leven.


Montage-instructies

1. markeer de montageplaatsen om het geheel van de werkzone te omvatten, door rekening te houden met toekomstige interventies.
2. Verwijder de dakleien op de plek van de montage
3. Schroef de haak rechtstreeks op de dakspar met behulp van twee schroeven met minimale afmetingen van 8 x 80 mm.

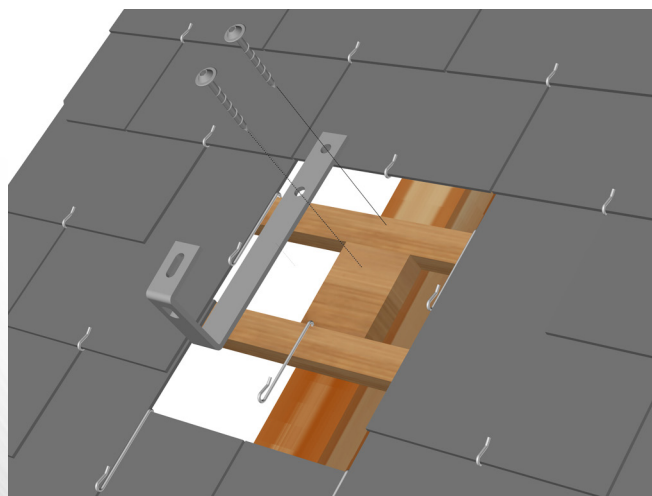

Montage-instructies (vervolg)

4. Herplaats de leien en stop de zone rond de haak met een loodslab.

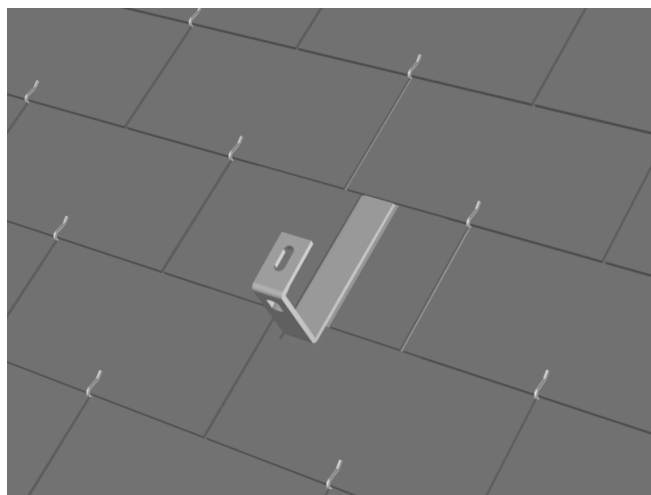

Leveringen:

de houtschroeven worden niet meegeleverd
met de steunen en haken.

Deze kunnen echter apart besteld worden:

8 x 80 mm	0184808 80	per 100 stuks
10 x 100 mm	0184810 100	per 50 stuks